

## INSTRUKCJA INSTALACJI PŁYTKI

### OGÓLNE

Podłogi 2TEC2 powinny być zainstalowane tylko przez profesjonalnych instalatorów, w warunkach użytkowania pomieszczeń.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji spowoduje utratę gwarancji. Wszelkie zobowiązania podjęte przez Le Tissage d'Arcade S.A. podlegają naszym Ogólnym Warunkom.

### Przechowywanie i kontrola

Płytki powinny być przechowywane w oryginalnym opakowaniu, na palecie lub na płaskim podłożu, w pomieszczeniu o temperaturze od 15°C do 30°C. Nie należy umieszczać żadnych ciężkich przedmiotów na opakowaniach. Maksymalna ilość ułożonych na sobie kartonów to 12. Nie wolno układać palet jedna na drugiej. Kartony muszą być zawsze starannie ułożone.

Widoczne wady materiału nie mogą być zgłaszane po zainstalowaniu lub przycięciu. Wady należy zgłaszać wcześniej, zgodnie z naszymi ogólnymi warunkami.

### PRZYGOTOWANIE PODŁOGI I POZIOMOWANIE

Podłoże musi być stabilne, bez pęknięć, trwale suche i wolne od zanieczyszczeń, takich jak brud, kurz, olej i smar. Starsze wykładziny podłogowe i resztki kleju należy starannie usunąć, a uszkodzone części lub wgłębienia w podłożu muszą zostać naprawione.

Następnie podłoże musi być pokryte podkładem i wyrównane. Używaj odpowiednich produktów jednego producenta i postępuj zgodnie z ich instrukcjami.

W zależności od rodzaju podłoża (beton, anhydryt, drewno itp.).

Przed nałożeniem kleju i zainstalowaniem wykładziny, wypoziomowana powierzchnia musi być sucha, oczyszczona i wolna od kurzu.

## INSTALACJA

### 1. Przechowywanie i kontrola

Płytki należy pozostawić w pomieszczeniu na 48 godzin przed instalacją. Temperatura podłogi musi wynosić co najmniej 15°C, a temperatura w pomieszczeniu musi wynosić od 18°C do 25°C. Względna wilgotność musi wynosić od 55% do 75%.

### 2. Cięcie


Rodzaje stosowanych klejów zależą od rodzaju podkładu. Gwarancja zostanie unieważniona w przypadku zastosowania niezatwierdzonych klejów.

**PODKŁAD COMFORT: UZIN U2100, Thomsit K145, Mapei Ultrabond Eco Fix, Mapei Ultrabond Eco 810, Mapei Ultrabond Eco 811, F Ball Styccobond F41**

**PODKŁAD PVC: UZIN U1000, Thomsit T425, Mapei Ultrabond Eco Tack LVT, F Ball Styccobond F41**

### 3. Nakładanie kleju

Istnieje kilka dopasowanych sposobów, w zależności od referencji. Stosowanie kierunku ułożenia to Chequerboard, Brick lub Ashlar, patrz rysunek. Strzałki widnieją na odwrotnej stronie płytki, wskazując kierunek i literę (A, B, C lub D).

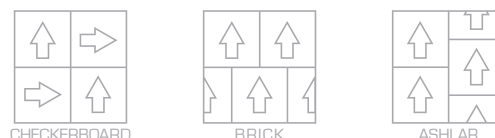

Zalecany kierunek ułożenia płytek znajduje się na każdym pudełku.

Należy stosować palety w kolejności od mniejszego numeru partii rolki do większego, np. od 1316166 do 1316161. Pudełka muszą być otwierane w rosnącej kolejności, np. od 1 do 100. Zawsze używaj opakowań z tym samym numerem serii oraz w tym samym pomieszczeniu.

### 4. Ochrona nawierzchni

Podłoga powinna być zabezpieczona folią lub tekturą, natychmiast po montażu, aby zapobiec uszkodzeniom wynikającym z prac wykonywanych po instalacji.