

INSTRUKCJA INSTALACJI ROLKI

OGÓLNE

Podłogi 2TEC2 powinny być zainstalowane tylko przez profesjonalnych instalatorów, w warunkach użytkowania pomieszczenia.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji spowoduje utratę gwarancji. Wszelkie zobowiązania podjęte przez Le Tissage d'Arcade S.A. podlegają naszym ogólnym warunkom i regulaminowi.

PRZECHOWYWANIE I KONTROLA

Rolka 2TEC2 powinna być przechowywana w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej 18°C do 30°C. Nie należy kłaść na rolce żadnych ciężkich przedmiotów, aby jej nie uszkodzić.

Wszelkie wady należy zgłaszać niezwłocznie, zgodnie z ogólnymi warunkami 2tec2. Widoczne wady nie będą uwzględnione po zainstalowaniu lub przecięciu materiału.

PRZYGOTOWANIE PODŁOGI I JEJ POZIOMOWANIE

Podłoże musi być stałe, wolne od pęknięć, trwale suche i wolne od zanieczyszczeń, takich jak brud, kurz, olej i smar. Pozostałości z poprzedniej podłogi i resztki kleju należy starannie usunąć, a uszkodzone części lub wgłębienia w podłoże należy naprawić.

Następnie podłoże powinno być pokryte podkładem i wyrównane. Używaj odpowiednich produktów tego samego producenta i postępuj zgodnie z ich instrukcjami. Będą one różne w zależności od rodzaju podłoża (beton, anhydryt, drewno itp.).

Wyrównana powierzchnia musi być sucha i wolna od kurzu, zanim będzie można nałożyć klej lub pokrycie.

INSTALACJA

1. Aklimatyzacja

Rolka powinna być położona na 24 godziny przed montażem. Temperatura podłoża musi wynosić co najmniej 15°C, a temperatura w pomieszczeniu między 18°C a 25°C. Względna wilgotność musi wynosić od 55% do 75%.

Rolki są numerowane i odpowiedniej kolejności należy je instalować (rosnącymi numerami). Rolki należy umieścić w tym samym kierunku obok siebie, chyba że instrukcje dotyczące rolek stanowią inaczej, patrz strzałki z tyłu rolek.

Cięcie rolek należy zawsze wykonać przed nałożeniem kleju. Rolki muszą zachodzić na siebie, a szew musi być podwójny. Rolki z wzorem w jodełkę muszą być nałożone i ustawione zgodnie ze wzorem projektu, przed cięciem.


Idealne podwójne cięcie rolek z podkładem Comfort (2 x 5 mm) można wykonać za pomocą Railcut firmy Wolff lub podobnego i noża hakowego.

Podczas cięcia rolek włókno szklane może stać się widoczne. Te włókna są kruche i można je łatwo usunąć, przecierając je wilgotną szmatką, najlepiej przed ułożeniem rolek na kleju. Wystające włókienka można również usunąć po instalacji i po wyschnięciu kleju, za pomocą wilgotnej szmatki lub szczotki.

damp cloth or brush.

3. Nakładanie kleju

Odchyl dwie sąsiednie wstępnie wycięte pasy w połowie ich szerokości. Nałożyć klej między te dwa pasy.

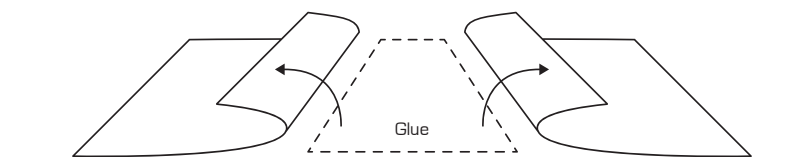

Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta kleju.

INSTRUKCJA INSTALACJI ROLKI

Podkład Comfort

UZIN KE 2000 S; Mapei Ultrabond Eco V4 SP; Mapei Ultrabond Eco 560, FBall Styccobond F48 plus, Bostik Power Elastic

Podkład PVC

UZIN KE 66, UZIN KE 2000 S, Mapei Ultrabond Eco V4 SP, Mapei Ultrabond Eco 360, Mapei Ultrabond Eco 560, Thomsit K 188E, Bostik Power Elastic, FBall Styccobond F48 plus

Zawsze używaj szpachli/kielni TBKA2 przed aplikacją kleju

Ponownie złoż pasy i połóż je na mokrym kleju. Usuń wszelkie pęcherzyki powietrza, przecierając je wiązka korka w odpowiednim kierunku.

Do stosowania na schodach, listwach przypodłogowych lub powierzchniach pionowych, rolki 2tec2 należy kleić za pomocą kleju kontaktowego UZIN WK 222, Mapei Ultrabond 575, Mapei Ultrabond Aqua-Contact.

Zaleca się stosowanie profili do nóg schodowych.

Wykładziny nie należy użytkować przez 24 godziny od jej instalacji, aż klej będzie całkowicie utwardzony.

4. Ochrona

Podłoga powinna być zabezpieczona folią lub tekturą, natychmiast po montażu, aby zapobiec uszkodzeniom wynikającym z prac wykonywanych po instalacji.